


Juicer
Angel[®]
SINCE 1982

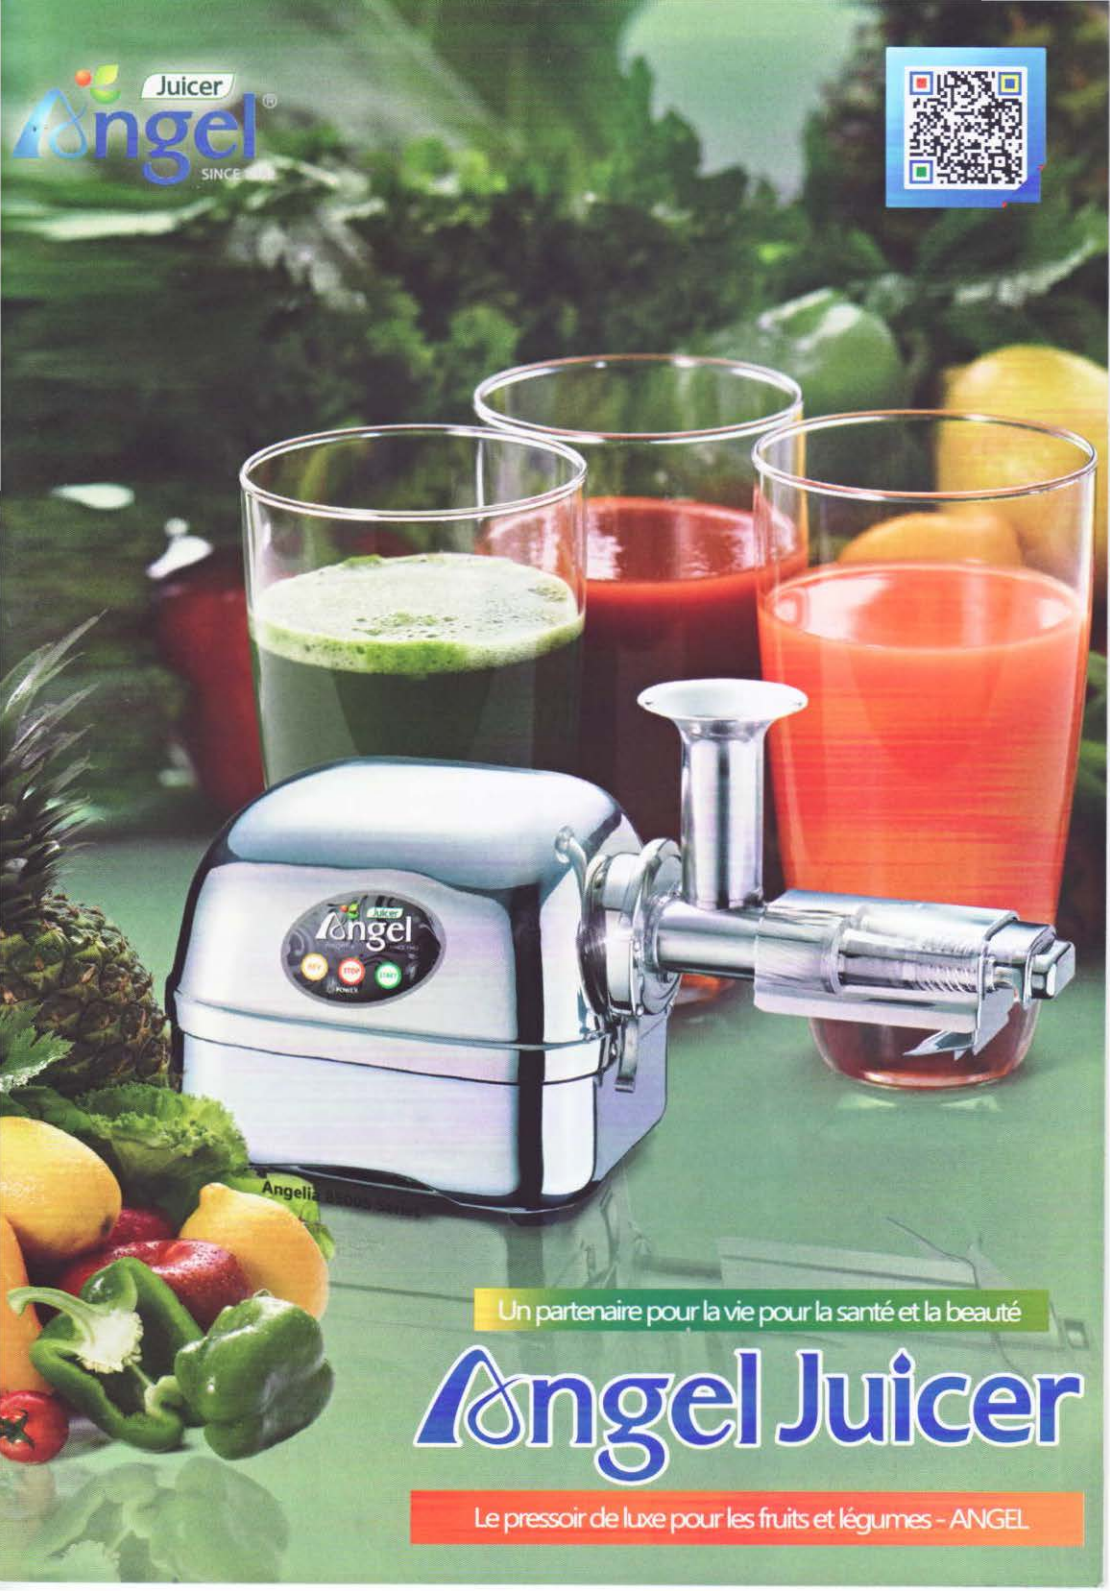

Un partenaire pour la vie pour la santé et la beauté

Angel Juicer

Le presseur de luxe pour les fruits et légumes - ANGEL



Nouveau mode de vie sain



Commencez votre journée par un geste santé avec la série ANGEL!

ANGEL est l'extracteur le plus performant du marché.

Basé sur 28 ans de recherche et de développement continu, la technologie Shattering helical Gear™ (vis hélicoïdale à écrasement) est employée sur nos célèbres vis sans fin réalisées 100% en acier inoxydable. Avec la Multi Step Extracting™ (extraction à étapes multiples) et la Low Speed Cone Screw™ (vis conique à vitesse lente) les appareils ANGEL vous apportent à quantité de fruits ou légumes identique, 1,6 fois plus de volume et jusqu'à 17 fois plus de nutriments que d'autres extracteurs de jus.

Entièrement réalisé en **acier inoxydable** (mécanisme, carrosserie, pièces en contact avec les aliments), les appareils de la gamme ANGEL sont extrêmement fiables, durables et faciles d'entretien.

Boostez votre journée et votre vie avec votre extracteur ANGEL, grâce à leurs jus riches en vitamines et nutriments.





Manuel d'emploi

Sommaire

"Le bien-être et la santé avec ANGEL:
fruits, légumes et histoires de jus"

Un nouveau mode de vie sain 2

Sommaire 3

Message du Directeur Général 4

Histoire de l'entreprise 6

Brevets, prix, Recommandations 8

Caractéristiques du produit 10

Toute une technologie 12

Manuel d'utilisation 18

1

2

Recettes de jus de fruit et légumes 28



Message du Directeur Général

La bonne santé est le souhait de tous.

Au cours des 30 années passées à promouvoir les extracteurs ANGEL, j'ai rencontré de nombreux consommateurs qui doivent faire face à des soucis de santé. Quel que soit l'âge, la condition sociale ou la culture, notre premier besoin à tous est celui d'être en bonne santé.

Mais obtenir une bonne santé ne se fait pas sans quelques efforts et précautions.

Ellen G. White, savante Américaine de renommée mondiale, indiquait qu'il est "plus important d'apprendre comment maintenir votre santé plutôt que d'apprendre à guérir les maladies."

Cependant, l'homme moderne ignore souvent les signaux d'alerte et les messages du corps. J'ai rencontré tout au long des séminaires, un grand nombre de personnes atteintes de diverses maladies, qui placent tous leurs espoirs sans la médecine à grand renfort de traitement lourds et souvent pénibles.

Alors, pour éviter d'en arriver là, il est particulièrement important de se ménager un mode de vie et d'alimentation sain! La santé nous est donnée comme un bien précieux, à nous de la conserver!

Angel Juicer - Agissez pour votre santé!

Hippocrate a dit "que ta nourriture soit ta médecine." Les fruits et légumes frais contiennent tous les nutriments et tous les enzymes dont notre corps a besoin.

De nos jours, la faible consommation de fruits et légumes, et la présence massive d'aliments transformés industriellement dans nos assiettes, a conduit au développement de l'obésité ainsi qu'à un grand nombre de maladies actuelles qui trouvent leur cause dans cette mauvaise alimentation.

Les jus de fruit et légumes crus avec leur nutriments vivants qu'ils contiennent sont un moyen rapide et efficace pour retrouver une alimentation conforme à nos véritables besoins physiologiques et inciter notre corps à se guérir par lui-même, ce qui est sa tendance naturelle. Alors qu'en lui donnant une alimentation qui lui est hostile et pour laquelle il doit déployer à chaque repas une énergie colossale en vue de la digérer, on surcharge l'organisme d'une tâche qui mobilise son énergie.



C'est autant d'énergie et de disponibilité que le corps ne peut consacrer à son propre entretien. Grâce à sa conception, l'extracteur ANGEL permet de profiter pleinement des bienfaits des fruits et légumes que la nature nous a donnés pour entretenir ou rétablir notre santé.

30 ans d'histoire et de tradition ANGEL!

Angel Co., Ltd. a été fondée dans un seul but: une meilleure vie et une meilleure santé pour tout le monde!

Avec 30 années d'expérience dans le système d'extraction à double vis sans fin, nos appareils ont atteint un niveau de qualité inégalé et reconnu de tous. Ils sont fabriqués selon les règles de l'art et assemblés à la main en acier inoxydable (acier médical 316 pour le modèle 8500). Les deux vis sans fin sont conçues en trois stades d'extraction, du plus grossier au plus fin.

Notre souhait est de poursuivre sans cesse l'amélioration de nos appareils afin que chacun puisse bénéficier pleinement des bienfaits des fruits et légumes. Franchissez le pas, équipez vous d'un extracteur ANGEL et avancez résolument vers une meilleure santé.

Merci de votre confiance.





Angel Juicer

L'histoire de l'entreprise

1982

- 03 R&D (recherche/développement) sur extracteurs
- 12 Invention du premier extracteur de jus de légumes

1983

- 06 Commercialisation du premier extracteur
- 11 Premières améliorations sur l'appareil

1984

- 02 Fondation de la société Angel Co., Ltd.
- 05 Seconde étape d'améliorations sur l'appareil
- 11 Lancement du premier extracteur à double vis sans fin.

1987

- 11 Introduction du nouveau modèle

1991

- 05 Lancement d'un modèle automatisé
- 06 La société ANGEL est nommée "entrepreneurs prometteurs" par la Korea Small & Medium Business Corporation
- 08 Ouverture du bureau à Dae-Gu
- 09 Premières annonces publicitaires sur MBC TV
- Autorisations administratives pour la fabrication d'un appareil électronique

1992

- 01 Introduction d'une nouvelle génération d'appareils
- 02 Nouvelle usine et plus de grande capacité de production
- 03 Affiliation auprès de l'association Coréenne de sécurité des équipements
- 12 Ouverture d'un Show-room à Séoul dans le quartier Gang-nam

1993

- 01 Lancement du modèle à commande vocale
- 03 Extracteur de Jus officiel de l'expo DaeJeon '93
- 05 Lancement modèle à intelligence artificielle en acier inoxydable
- 06 Ouverture d'une clinique de la vie saine à Haul-Bin (Chine)
- 08 Ouverture de la 1ere "Angel House"

1994

- 03 Construction de la seconde usine à Bucheon
- 04 Siège transféré à Seoul
- Ouverture de la filiale Américaine à Los Angeles
- 05 Introduction du nouveau modèle en plastique "Classic"
- GS Certification acquis
- GD Certification acquis



1998
2000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

- 04 Lancement du nouveau modèle Optima
- 04 Lancement du nouveau modèle Health Bank
- 03 Lancement du nouveau modèle Angelia 2
- 12 Réflexions sur communications publicitaires
- 02 Commercialisation d'extracteurs professionnels
- 03 Nommé "Marque Forte" par les consommateurs
- 02 Lancement du nouveau modèle Angelia 5000/5500
- 12 Lancement du nouveau modèle Angelia Gold (Édition Limitée)
- 01 Lancement du modèle Angelia 3000/3500 (manuel)
- 04 Lancement du modèle Angelia 7000/7500 (Auto-reverse)
- 09 Membre d'Association of Coréen de Science et technol
- 12 Sélectionné comme "Meilleure société exportatrice" par l'association des PME de Corée
- 06 Lancement du nouveau modèle Angelia 8500S/8500SS (SUS acier inoxydable 316 utilisé en chirurgie, avec lames anti-bactériennes)
- 07 Certification ISO 9001: 2008 et 14001:2004
- 09 Partenariat technique avec l'Institut Coréen des Machin
- 10 Changement d'identité de l'entreprise et de la marque
- 12 Certifications pour la traçabilité des composants électroniques
- 05 Certification CE (Communauté Européenne)
- 07 Admission auprès de l'association pour le commerce Europe-Corée
- 02 Certification KC
- 03 Certification PSE





Extracteurs Angel

BREVETS, CERTIFICATIONS, RECOMMANDATIONS ET PRIX



Brevets

Nationaux: 3

Etrangers: 9

Sur de nouveaux appareils: 4

En cours: 7



Certification

GS (1994), GD (1994)

Pum (2003), ISO 9001 (2008)

ISO 14001 (2008), C-Tick (2010)

CE (2011), KC (2012)

PSE (2012)





● Brevets et certificats acquis à travers le monde par ANGEL



Prix

"Réalisation remarquable" à l'exposition internationale des inventeurs à Pittsburgh, USA

Prix du "Favori des consommateurs" par le journal Jung-Ang

Prix du "Meilleur produit Electronique" par le journal "Corée"

6ième sur "20 produit tendance" sélectionnés par le Ministère de la Science en Corée

Prix du "Million de Dollar à l'export" du gouvernement Coréen

Recommandations

Recommandation du gouvernement de Californie et des Maires de Los Angels, Palm Spring, San Diego, San Francisco et Coachella City





Extracteur ANGEL

Caractéristiques



1. Haute qualité de construction en acier inoxydable

Les extracteurs ANGEL sont produits en acier inoxydable, approuvé par la FDA (Ministère de la santé aux USA) comme matériau apte au contact alimentaire.

Angelia 7500 : Acier inoxydable 304 (18-8)


Angelia 8500S : Acier inoxydable de type médical 316 (18-12)

Les extracteurs ANGEL sont exclusivement réalisés en acier inoxydable.



2. Un moteur puissant accouplé à un embrayage

Conçu comme dans le domaine automobile, l'embrayage ANGEL est doté d'une longévité exceptionnelle. Il est accouplé à un moteur de 3 CV, tournant à 82 Trs/minute.

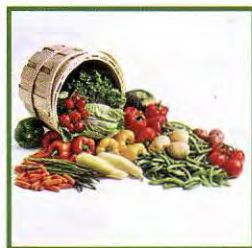

3. Système de refroidissement


Un système de refroidissement avec ventilateur intégré empêche la surchauffe du moteur et prolonge l'espérance de vie de votre extracteur.



Maille Standard

4. Différentes fonctions avec pièces en option

Fruits, légumes, sorbets, purées, herbes et pousses, noix, beurres et tant d'autres produits peuvent être transformés avec votre ANGEL.

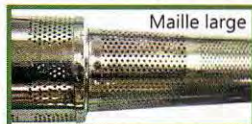

Maille large



Beurre d'arachide, glaces



5. Equipements de sécurité

- Une **Protection du bloc moteur**: est montée solidairement à celui-ci l'empêchant d'être endommagé par un choc électrique ou mécanique.
- Le **bouton marche/arrêt**: étanche empêche la survenance d'un court-circuit.
- Un **capteur magnétique**: empêche la mise en route de l'appareil s'il n'est pas correctement assemblé.
- **Sécurité thermique**: l'appareil s'arrête automatiquement en case de surchauffe.
- **Boutons séparé**: le boutons d'alimentation et le commutateur marche/arrêt sont éloignés l'un de l'autre pour éviter l'utilisation accidentelle par des enfants.



Environmental
**Hormone
Free**

6. 100% sans Bisphénol A

Les extracteurs ANGEL sont réalisés en acier inoxydable 304(18-8) et 316(18-12), donc sans aucune matière plastique en contact avec les aliments, contrairement aux autres extracteurs qui utilisent tous des pièces plastique.



7. MICOM (capteur de l'intelligence artificielle)

MICOM signifie "processeur informatique". Cette puce est installée dans les extracteurs ANGEL afin d'assister le travail de l'appareil. C'est cette puce qui gère la fonction auto-reverse de votre appareil (à partir du modèle 7500) en détectant la présence d'un corps étranger dans la trémie, ou bien d'une trop grande quantité de produits, qui mettrait l'appareil en danger et qui déclenche alors la fonction autoreverse.




8. Filtre EMI de haute qualité

Ce filtre protège contre les ondes électromagnétiques.

Il est certifié dans de nombreux pays:

- En Australie (C-Tick)
- En Corée (EMI/EMS)
- Au Japon (PSE)
- En Europe (CE)





Nous prenons soin de votre santé avec une technologie de pointe!

Technologie Shattering Helical Gear™

La suprématie de l'ANGEL se trouve dans la technologie SHG™. En effet, la quantité de nutriments qui est extraite des aliments dépend de l'intensité avec laquelle ils ont été broyés.

Avec 30 années d'expérience accumulée les extracteurs ANGEL produisent un jus riche en enzymes et nutriments comme aucune autre extracteur, grâce à la technologie SHG™.

Angel Co., Ltd. a breveté cette nouvelle technologie dans plusieurs pays du monde et à reçu le titre "EXCELLENT" à la foire de Pittsburgh aux États-Unis.



Technologie Low Speed Cone Screw™





Technologies Low Speed Cone Screw™ et Multi Step Extracting™

3ème phase :

Extraction finale

2ème phase :

Comprime très
fortement les
ingrédients

1ère phase :

Déchire les fibres
des ingrédients.

La technologie LSCS™ et MSE™ est utilisé non seulement pour obtenir plus de nutriment mais aussi plus de jus de fruits et légumes.

Les couteaux et engrenages qui tournent à grande vitesse dans les centrifugeuses normales ne peuvent pas bien broyer les fibres et détruisent souvent les nutriments avec la chaleur qu'ils produisent. ANGEL utilise la technologie LSCS™ pour conserver les nutriments en écrasant les fibres sans dégagement de chaleur.

Le processus d'extraction ANGEL a été soigneusement divisé en trois étapes.

Les légumes et les fruits sont écrasés par deux roues à vis à l'aide de la technologie SHG™ dans la première phase.

Dans la 2ème phase la très forte compression produit environ 80% du jus extrait à partir des ingrédients.

Finalement, les ingrédients sont encore pressés pour obtenir le rest de jus lors de la troisième phase.

Résultat de ce processus: les extracteurs ANGEL peuvent obtenir trois fois plus de jus et 17 fois plus de nutriments à partir de la même quantité d'ingrédients que d'autre appareils. Grâce à la technologie ANGEL vous êtes assuré d'obtenir le maximum de nutriments et de jus à parti de vos fruits et légumes.



L'état de la pulpe rendue par l'appareil

Un test simple permet d'observer l'état des fibres sorties de l'appareil qu'il s'agit d'un ANGEL, d'un autre extracteur à double vis, ou d'un extracteur à simple vis. Pour cela il suffit de les plonger dans l'eau et de les comparer.

Dans le premier tableau, la fibre est broyée finement et uniformément, résultat obtenu grâce à la technologie SHG™ ANGEL.

La deuxième photo montre le résultat avec un extracteur à double vis, mais pour partie d'acier inoxydable et pour partie pièce en plastique. Celui-ci ne permet pas d'obtenir toutes les vitamines et tous les enzymes car les fibres ne sont pas assez écrasées pour aller les extraire.

La troisième photo montre la fibre obtenue avec un appareil à une seule vis d'extraction. La plupart des fibres sont encore intactes même après l'extraction.



1. SHG™ technologie à double vis



2. Autre marque à vis double




3. vis d'extraction unique





Brevet ANGEL: Les vis d'extraction à 3 phases

Les vis d'extraction en acier inoxydable à 3 phases pressent jusqu'à la dernière goutte de jus à partir de vos fruits et légumes.

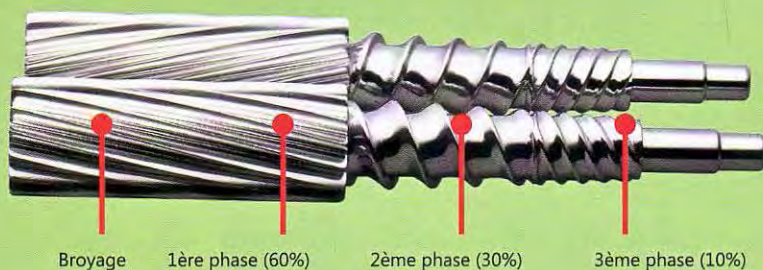

Broyage

1ère phase (60%)

2ème phase (30%)

3ème phase (10%)

● Grâce à 30 années d'expérience les extracteurs ANGEL peuvent presser du jus de noix

Une technologie qui vous fait réaliser des économies!


1,6 L de jus par jour est nécessaire les besoins d'une famille de quatre personnes, consommant 2 verres (de 20cl) de jus par jour et par personne. En fournissant un rendement d'extraction plus élevé de jus de 80~92%, que d'autres appareils. ANGEL vous fait économiser sur la quantité de fruits et légumes achetés et s'avère très rentable sur le long terme.

Les grandes marques d'ustensiles de cuisine aux États-Unis et en Europe utilisent l'acier inoxydable pour garantir leur longévité. Les extracteurs ANGEL sont également en acier inoxydable utilisés et nos machines sont construites pour durer.

Buvez du jus de fruits et de légumes crus et pour profitez d'un bien qui ne s'achète pas: la santé. ANGEL est à vos côtés pour vous y aider.



Une extraction de jus plus abondante grâce Angel!

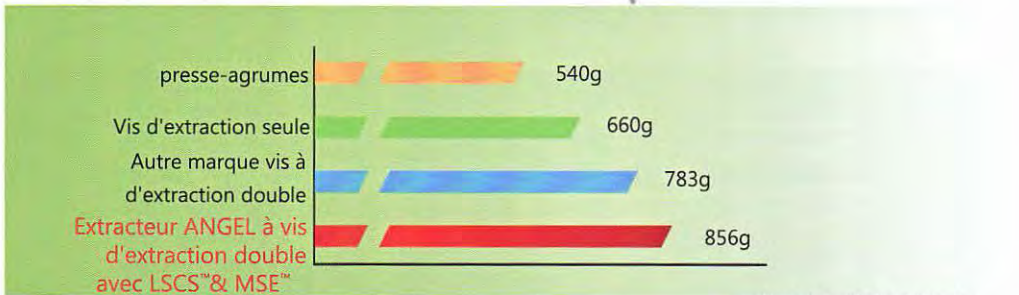

<Tested by KAFRI 2009. 7>

Le schéma ci-dessus compare la quantité de jus de l'ANGEL avec d'autres appareils.


Grâce à la technologie MSE™ des deux vis d'extraction de 22 cm l'ANGEL produit 58% plus de jus par rapport à d'autre appareils.

Les ANGEL garantissent ainsi une économie sur le long terme en produisant plus de jus à partir de la même quantité d'ingrédients.





Une alimentation riche en nutriments!

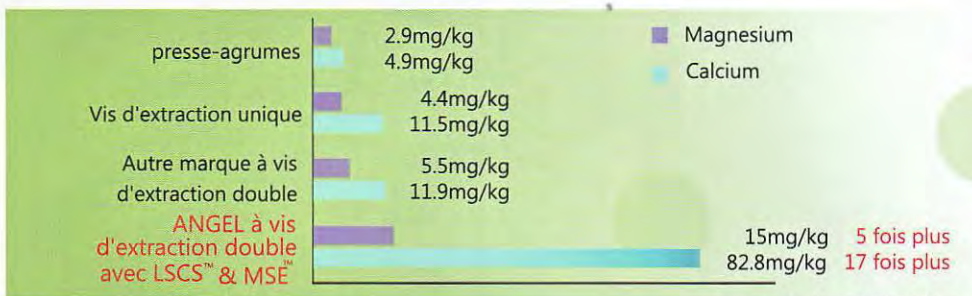


<Tested by KAFRI 2009. 7>

Le graphique ci-dessus montre la performance supérieure des extracteurs ANGEL. Nous avons testé différents types d'extracteurs, mais aucun ne se rapproche de l'ANGEL.

Grâce à sa technologie LSCS™ sur vis d'extraction double de 22 cm l'extracteur ANGEL produit 17 fois plus de calcium et 5 fois plus de magnésium comparé à d'autres extracteurs.

Aucun appareil sur le marché ne peut rivaliser avec les extracteurs ANGEL. Le test proprement dit et les résultats peuvent être consultés sur You Tube.

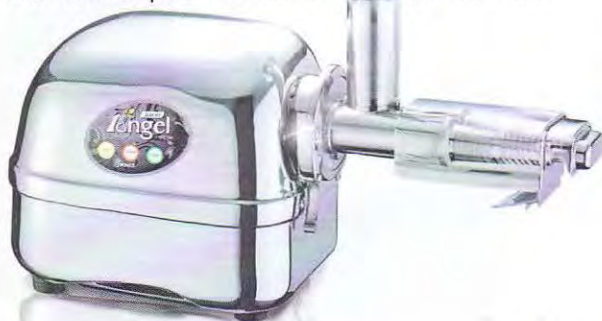



ANGEL

1 Livret d'utilisation



Angelia 7500 Series

Angel Accessoires



①	Tamis large ingrédients mous (option)	②	Anneau de silicone (en option)	③	Brosse à nettoyer
④	Tamis pour beurre de cacahuètes	⑤	Collecteur de jus plastique	⑥	Brosse optionnelle
⑦	Collecteur de jus acier inoxydable (option)	⑧	Collecteur de pulpe	⑨	Grattoir
⑩	Poussoir avec anneau en silicone (option)	⑪	Poussoir en bois		

Les photos ne représentent pas les objets à leur taille réelle

Angel

Consignes de sécurité

- Lisez le manuel avant toute utilisation.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Maintenir hors de la portée des enfants.
- Toutes les 30 minutes d'utilisation continue laisser refroidir pendant 10 minutes.
- Lisez le chapitre "Dépannage" en cas de souci, ou contactez votre revendeur.
- N'introduire aucun objet dans l'appareil.
- Ne pas soulever l'appareil avec les mains mouillées, il peut tomber de vos mains.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez le hors tension et retirez la prise.
- Ne branchez et ne débranchez pas la prise électrique avec les mains mouillées.
- Ne forcez pas l'extracteur: n'appuyez pas trop fort et trop grandes quantités dans la trémie.
- N'exposez pas l'appareil à la chaleur.
- Ne pas utiliser l'extracteur sous la pluie.
- Les ANGEL sont réservés à un usage domestique.
Le fournisseur ne peut être tenu responsable si l'appareil n'est pas utilisé correctement ou si les instructions ne sont pas suivies.
- Ne pas placer près d'une source de chaleur, comme brûleur ou au four.

※ Ne démontez JAMAIS le moteur. Cela annulerait la garantie!

※ NE PAS laisser l'appareil fonctionner à vide.

Angel

Instructions d'utilisation

1. Branchez la prise spéciale dans l'entrée du cordon d'alimentation et branchez la prise.
2. Placez le collecteur de jus sous le bec verseur de jus et placez le collecteur de pulpe sous l'éjecteur de pulpe.
3. Allumez l'appareil avec le bouton marche / arrêt et vérifiez que le voyant rouge est allumé.
4. Lancer l'extracteur avec le bouton de démarrage vert sur le côté de l'appareil.
5. Avant d'utiliser la machine pour la première fois, vous devez préparer deux carottes (ou l'équivalent de légumes) à presser la machine. Jeter ce premier jus.
6. Adaptez la pression, ne pas forcez l'appareil. Si le jus commence à refluer, cessez d'alimenter les ingrédients et laissez l'appareil fonctionner tout en poussant le débordement avec pressoir en bois.
7. Si l'extracteur s'arrête à cause d'un excès d'aliments, appuyez plusieurs fois sur le bouton marche / arrêt pour éliminer les ingrédients coincés puis continuez. Le ANGEL 8500 est doté d'une système de marche arrière automatique en cas de blocage des ingrédients.



ATTENTION: Ne laissez pas marcher l'appareil longtemps sans entrer ingrédients.

Cela peut causer dommage aux vis d'extraction ou autres.

1 Angel Manuel

Angel

Consignes d'assemblage



!Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de l'assembler!

* Essayez l'humidité des vis d'extraction et tamis pour une hygiène maximale.



1. Installez les vis en même temps en les poussant doucement.



2. Faites glisser le tamis sur les vis d'extraction.



3. Verrouillez la fermeture.



4. Placez le cache de sécurité au-dessus du tamis.

* Enlever les taches et à l'humidité avec un chiffon doux et sec avant de ranger l'appareil.



bec verseur de jus ③ collecteur de jus ①
éjecteur de pulpe ④ collecteur de pulpe ②
Le pulpe risque d'entrer dans le jus, quand les collecteurs ne sont pas correctement placés sous l'appareil.

Angel

Démontage

1. Pour démonter appuyez sur Start (①) environ 10 secondes et sur Reverse (②) 3 secondes. Cela diminuera la pression dans l'appareil.



2. Eteignez l'appareil avec l'interrupteur à l'arrière et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.



3. Ouvrez les pinces de fixation du tamis. Puis tirez doucement le tamis avec deux mains.



4. Tirez doucement les vis d'extraction d'appareil avec les deux mains.



1 Angel Manuel

Nettoyage

Angel



1. Enlevez la pulpe et des fibres qui sont coincés dans le tamis à l'aide de la raclette de nettoyage.



2. Nettoyez le châssis et la vis d'extraction avec la brosse fournie. Nettoyer les pièces immédiatement après usage.

3. Nettoyez les vis d'extraction avec la brosse de nettoyage.

4. Sécher soigneusement toutes les pièces avec un chiffon doux et sec.



Pour éviter la corrosion et les dommages sur le capteur magnétique assurez-vous que le boîtier n'est pas complètement immergée.

Angel

Remplacement de fusible

1. Assurez-vous que le cordon est retiré de l'appareil et débranchez-le.
2. Ne posez pas votre appareil sur le côté ou à l'envers, ce qui pourrait endommager le moteur.
3. Le fusible est placé sous le raccord de câble.
4. Tirez le porte-fusible à l'aide d'un tournevis plat.
5. Remplacez le fusible par le fusible supplémentaire de fourni.
6. Insérez soigneusement le support avec le nouveau fusible dans le dispositif.



Emplacement du fusible



Porte-fusible

ouverture pour tournevis

Fusible en utilisation

fusible de rechange

Angel Dépannage

1. La lumière rouge sur l'interrupteur marche / arrêt ne s'allume pas et l'appareil ne fonctionne pas.
 - Vérifiez le fusible dans le commutateur. Si le fusible est cassé, remplacez-le par le fusible de rechange fourni. Cette procédure est décrite à la page 25: Remplacer le fusible.
2. La lumière rouge est allumée, mais l'appareil ne fonctionne pas.
 - Le capteur de sécurité ne fonctionne pas correctement, contactez le fournisseur.
3. Le ventilateur sous l'appareil fonctionne pas correctement.
 - Arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le fournisseur.
4. Le moteur tourne, mais le système d'extraction ne fonctionne pas.
 - Ce peut signifier que la machine s'est mise elle-même en sécurité. Contactez le fournisseur. L'appareil a plusieurs caractéristiques de sécurité intégrées pour protéger les consommateurs.
5. Le moteur s'arrête soudainement pendant l'extraction.
 - Ce peut signifier que le moteur surchauffe et la machine s'est mise en mode sécurité. Laissez la machine pendant 20 minutes au repos de sorte que le ventilateur puisse refroidir le moteur. Ensuite, vous pouvez le remettre en route.



- 6.** Les ANGEL 7500 et 8500S sont équipés d'un capteur de panne.
 - Si la lumière de l'interrupteur clignote et que l'appareil émet des "bip" débranchez le et contactez le fournisseur.
- 7.** Si le jus commence à refluer lorsque vous pressez des aliments très liquides comme la tomate.
 - Réduisez la vitesse à laquelle les ingrédients sont entrés.
 - Cela ne signifie pas que la machine est cassée; arrêtez-la et nettoyez le tamis pour la déboucher.
 - Nous recommandons l'introduction lente ou alternance d'ingrédients mous et durs.
- 8.** Si vous avez accidentellement introduit un objet dur dans l'appareil.
 - Tirez l'objet lentement à hors de la machine avec le bouton «reverse».
 - L'Angel 7500 et 8500 se met automatiquement en position «reverse».
 - Si des parties sont endommagées, contactez le fournisseur.
- 9.** Si les vis d'extraction font un bruit
 - Cela peut-être une déformation d'une partie. Contactez votre fournisseur.





2

Recettes de jus de fruits et légumes



Comment consommer les jus?

- **Combien de temps puis-je conserver le jus?**
Fruits et légumes perdent de leur vitalité et nutriments dès leur récolte. Quand ils sont pressés, le jus n'est pas stable indéfiniment. Il est préférable de boire ou congeler le jus immédiatement après l'avoir extrait ou tout au plus après un jour ou deux.
- **Combien de fois dois-je boire du jus?**
Les effets de l'absence de nutriments sont rapidement perceptibles. Le corps a besoin d'un apport quotidien de nutriments.
- **Quand dois-je boire du jus?**
L'effet est plus grand lorsque le jus pénètre dans un estomac vide. C'est à dire est 2h30 avant et 2h30 après un repas.
- **Comment dois-je boire le jus?**
 - a. Le jus ne doit pas être bu de manière précipitée, mais avec de petites-gorgées lentes pour mieux assimiler les nutriments dans le corps.
 - b. Utilisez les légumes à température ambiante afin d'accélérer le processus de digestion.



La bonne façon de presser du jus

Pour l'utilisation de l'extracteur, coupez les ingrédients de manière appropriée, aux dimensions de la goulotte.

Placez les ingrédients dans la trémie, prenez le poussoir dans la main droite et appuyez le bouton démarrage à gauche. Appuyez doucement sur les ingrédients avec le presseur en bois.

Ne poussez pas fort les fruits et légumes, mais adaptez la pression à la vitesse à laquelle les légumes sont broyés dans l'appareil. Attention aux fruits rouges ou légumes avec peu de fibres:

Trop de pression peut provoquer une remontée de jus qui risque de déborder par le haut de la goulotte. Si tel est le cas, faites passer un fruit ou légume plus dur dans la trémie et appuyez légèrement avec le presseur avant de remettre un fruit rouge.



Jus de Pommes et Mandarines



Après extraction la couleur de jus de pommes se transforme rapidement. La substance acide des mandarines, permet au jus de pommes conserver sa couleur normale. Mélanger une demie mandarine au jus de pomms, ralentit le processus d'oxydation. Ce jus peut être un temps gelé puis consommé. Nous vous recommandons d'acheter les mandarines en saison.

Jus de figue de Barbarie

Elles sont difficiles à consommer à l'état solide, mais ils sont parfaits en jus si on les mélange à moitié avec du raisin.



Jus d'Ananas, Orange et Pomme

Achetez un ananas bien mûr.

Mélangez 1/3 ananas, 1/3 orange, 1/3 pomme. Enlevez la peau de l'ananas et de l'orange, mais conservez la pelure de la pomme.



Jus de Poire

Le jus de poire à l'extracteur est très différent en goût de celui que vous connaissez en bouteille. Une fois que vous aurez goûté la différence, vous n'hésitez pas!



Jus d'Orange frais

Prenez des oranges, des carottes, un petit morceau de gingembre et quelques feuilles de menthe. Coupez les produits en morceaux. Introduisez alternativement les ingrédients durs puis mous. Vous obtiendrez un délicieux jus d'oranges frais!

Jus Vert frais

Prenez 4 branches de céleri, 1 pomme verte, 1/2 concombre, 2 poignées d'épinards, 1/2 citron et 1 cm de gingembre frais. Coupez les produits en morceaux et introduisez-les un par un. Alternez les produits dur et mous. Tous les légumes doivent être pressés crus. La quantité des ingrédients peut être adaptée selon les goûts personnels.

Jus Choux


Prenez 5 choux de Bruxelles, 3 brocolis, 1 poire, 1/4 de fenouil, 2 feuilles de basilic et un peu de citron en morceaux que vous introduisez un par un dans l'extracteur. Ce jus est vraiment bon, même si vous n'aimez pas les choux!

Un bon Jus Énergétique

Coupez deux carottes, 1 poivron, 1 tomate, 1/2 orange et gingembre en morceaux de 2 cm. Introduisez-les un par un dans la trémie. Un départ pour la journée!



Caractéristiques des appareils

Modèle	5500 Série	7500 Série	8500S Série
Fabricant	 Fabriquée en Corée		
Poids Total	Env. 12 kg (Env. 26.45lb)		
Dimension Emballage	565mm x 275mm x 380mm		
Taille Angel Complet	514mm x 191mm x 277mm		
Taille vis d'extraction	220mm x 34Φ		
Taille Trémie	100mm (Rand) / 42mm (schacht)		
Tension	110V/50Hz		
Trs/minute	82		
Auto-reverse	Non	D'origine	
Puissance de Moteur	3 CV		
Fusible	250V/ 7A		
Durée standard	30 Min		
Certificats	CE, ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, KC, C-Tick, EMI/EMS, PSE		

